SGH-U800
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-forskrifter

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014035
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

På alle steder hvor det findes særlige regler, skal disse overholdes. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver udsat for vand eller andre væsker.

Fornuftig brug

Bør kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt. For mere information om antennens placering på side 8.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Længere tids brug af høretelefoner ved meget høj lydstyrke kan skade din hørelse.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 45.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [📞]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Vælg**>

- **3G**
  Telefonen kan bruges i 3Gmiljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen

- **Brugerdefineret tema**
  Opret dit eget tema med dine foretrukne baggrundsbilleder og farver.

- **MobileBlog**
  Del dine billeder og videoklip på fotosider og blogs.

- **RSS-læser**
  Brug RSS-læseren til at få de seneste nyheder fra dine yndlingswebsider.

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Synkronisere med Windows Media Player**
  Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikafspiller**
  Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille musikfiler. Du kan bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til musik.

- **FM-radio**
  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Digital dataudskrivning**
  Udskriv billeder, meddelelser og personlige data direkte fra din telefon.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

Indhold

Kontroller indhold **6**

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang **6**

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen 6
Tænde/slukke 7
Telefonens udseende 7
Taster og ikoner 8
Åbne menufunktioner 12
Indtaste tekst 12
Tilpasse telefonen 14

Mere end en telefon **17**

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald 17
Bruge kameraet 19
Overføre billeder og videoklip til internettet 21
Afspille musik 22
Lytte til FM-radio 26
Browse på internettet 27
Bruge Telefonbog 28
Sende meddelelser 29
Vise meddelelser 31
Bruge Bluetooth 32

Menufunktioner **34**

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **45**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på knappen i midten i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand. (Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, afhængigt af dit land).

1 Opkaldsfunktioner

2 Telefonbog

3 Multimedie

1 Musikafspiller
2 FM-radio
3 Diktafon

4 Browser

1 Gå til startside
2 Angiv URL-adresse
3 Bogmærker
4 Gemte sider
5 Oversigt
6 Avanceret
7 Browserindstillinger

5 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Indbakke
3 E-mail-indbakke
4 Udkast
5 Udbakke
6 Sendte meddelelser
7 Mine mapper
8 Skabeloner
9 Slet efter mapper
10 Indstillinger
11 Hukommelsesstatus

6 Filhåndtering[1]

Kameraalbum
Billeder
Videoklip
Lyde
Spil og mere
Andre filer
Hukommelsesstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 Underholdning

1 Spil og andet
2 Billedredigering
3 Videoredigeringsværktøj

* Programmer‡

1 Alarmer‡
2 Bluetooth
3 RSS-læser
4 Notater
5 Opgaver
6 Synkroniser
7 Verdenstid
8 Lommeregner
9 Omregner
10 Nedtællerr
11 Stopur
12 SIM-AT[2]

0 Google/Alarmer‡‡

Indstillinger

1 Telefonprofiler
2 Tid & dato
3 Skærm og lysindstillinger
4 Telefonindstillinger
5 Opkaldsindstillinger
6 Sikkerhed
7 Programindstillinger
8 Netværksindstillinger
9 Hukommelsesindstillinger
10 Overordnet nulstilling

1. Der vises flere mapper, hvis du isætter et hukommelseskort.
2. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.

‡ Hvis Google ikke er tilgængelig, ændres undermenuernes rækkefølge.

‡‡ Hvis Google ikke er tilrådighed, vil **Alarmer** blive vist i menu 0 i stedet for under **Programme**r.

Kontroller indhold

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Oplader
- Batteri
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen

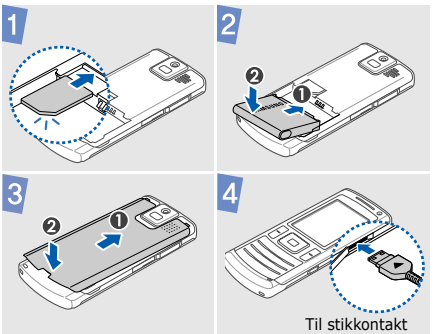

Tage låget til batteriet af

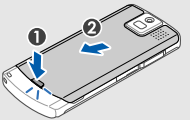

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Hold [☎] nede. 2. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>.
Sluk telefonen	Hold [☎] nede.

Telefonens udseende

Set forfra

Set bagfra

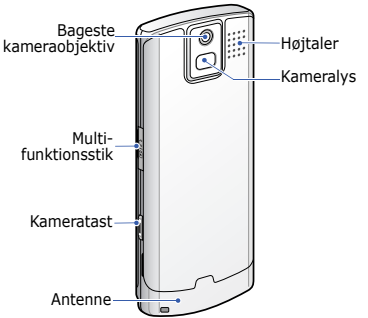

Du kan låse tastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du kommer til at trykke på en tast ved en fejl. For at låse tastaturet eller låse det op, skal du trykke og holde [*] indtrykket. (Afhængigt af dit område skal du måske trykke venstre funktionstast først, for at kunne låse tastaturet op.)

Taster og ikoner

Taster

	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.

	Hvis telefonen er i tilstanden inaktiv, skal man aktivere tilstanden menu (eller Forenklede Menuer afhængigt af telefonens version). I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.

	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.
	Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner. Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå profilen Lydløs til eller fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.
	Indstiller telefonens lydstyrke.

	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

	Signalstyrke
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G) eller overfører data på GPRS-netværk (2.5G)
	Opretter forbindelse til EDGE-netværk eller overfører data på EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til UMTS-netværk (3G) eller overfører data på UMTS-netværk (3G)
	Opretter forbindelse til HSDPA-netværk (3G+) eller overfører data på HSDPA-netværk (3G+)
	Igangværende Stemmeopkald
	Igangværende videoopkald
	Tilsluttet pc via USB-port
	Browser på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	Musikafspilning stoppet

	Status for FM-radio: • : Tændt • : Slukket
	Bluetooth er aktiv
	Bluetooth-høretelefoner eller håndfrit bilsæt forbundet
	Alarm indstillet
	Ny meddelelse: • : Tekstmeddelelse • : Multimediemeddelelse • : E-mail • : Telefonsvarer • : Push-meddelelse • : Konfigurationsmeddelelse
	Hukommelseskort isat
	Profilindstilling: • : Normal • : Lydløs • : Bil • : Møde • : Udendørs • : Flightmode
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion	1. Tryk på den ønskede funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller knappen i midten for at bekræfte den viste eller markerede funktion. 4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Indtaste tekst

Skift indtastningstilstand	• Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. • Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand. • Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: 1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. 3. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**#**] for at indsætte et mellemrum. Ellers skal du trykke på [**0**] for at få vist alternative ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.
Symboltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede symboler.
Andet	• Tryk på [**1**] for at bruge tegnsætning eller specialtegn. • Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum. • Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. • Tryk på <**Slet**> for at slette et tegn ad gangen. • Tryk på <**Slet**>, og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**OK**> → <**Gem**>.

Ringetone

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald** → en kategori → en ringetone.
5. Vælg **Ringetone for videoopkald** → en kategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.
3. Tryk på knappen i midten.

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [Lydstyrke] for at justere tastaturets lydstyrke.

Baggrund i inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærm** → **Baggrund** → **Billeder**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Indstil**>.

Temaer til skærmen

Sådan opretter du et tema:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærm** → **Mit tema**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Nem** eller **Ekspert**.
3. Tilpas temaet efter behov ved at følge instruktionerne på skærmen.
4. Når du er færdig, skal du give temaet et navn og trykke på <**Gem**>.
5. Tryk på <**Ja**> for at anvende temaet.

Sådan anvendes et tema:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Skærm** → **Mit tema**.
2. Vælg et tema.
3. Tryk på <**Gem**>.

Hvis du hurtigt vil gendanne standardtemaet, skal du taste [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] og [#] i inaktiv tilstand. Telefonen genstarter automatisk og bruger standardtemaet.

Menugenveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.
4. Tryk på <**Gem**>.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Tryk på <**Gem**>.
4. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
5. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et Stemmeopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ]. Tryk på [Lydstyrke] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Videoopkald**.
3. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [⌐], når telefonen ringer.
   Hvis det er et videoopkald, skal du trykke på <**Vis mig**>, så opkalderen kan se dig via kameraet.
2. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Brug højtaler-funktionen

Under et stemmeopkald: Tryk på knappen i midten og <**Ja**> for at slå højtaleren til.

Tryk på knappen i midten igen for at skifte tilbage.

Foretag et konference-opkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald.
   Det første opkald sættes på hold.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Konferenceopkald**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.

4. Under et konferenceopkald:
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Privat opkald** for at føre en privat samtale med en deltager.
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slut** → **Vælg deltager** → en deltager → **Annuller** for at droppe en deltager.
5. Tryk på [☎] for at afslutte konference-opkaldet.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Hold [Kamera] nede i inaktiv tilstand.
2. Drej telefonen mod venstre for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Tryk på [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <📷> eller [Kamera] for at tage et nyt billede.

Vise et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Filhåndtering** → **Kameraalbum**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. Hold [Kamera] nede i inaktiv tilstand.
2. Tryk flere gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod venstre for liggende format.
4. Tryk på [Kamera] for at starte optagelsen.
5. Tryk på <⊡> eller [Kamera] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
6. Tryk på <⮌> eller [Kamera] for at optage et nyt videoklip.

Få vist et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Filhåndtering** → **Kameraalbum**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Overføre billeder og videoklip til internettet

Aktiver ShoZu-kontoen

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **ShoZu-aktivering**.
2. Vælg **Til**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at aktivere kontoen.

Angive en destinations-side

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **MobileBlog-indstillinger** → **Destinationer**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret ny**.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at tilføje en ny destinationsside.

Overfør en fil

1. Åbn et program, f.eks. **Filhåndtering** eller **Kamera**.
2. Vælg eller optag et billede eller et videoklip.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør til nettet**.
4. Vælg en destination.
5. Indtast navn og beskrivelse, og vælg en tag.
6. Tryk på <**Overfør**>.

Afspille musik

Forbered musikfiler

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Kopier til et hukommelseskort. Se næste afsnit.
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. Se side 24.

- Telefonen er kompatibel med hukommelseskort af typen microSD™ på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskorttype og producent).
- Hvis du isætter et hukommelseskort med mange filer, kan telefonen blive langsom i nogle få minutter, mens databasen opdateres. Dette kan også påvirke nogle af telefonens funktioner. Det er et midlertidigt problem og ikke en fejl på telefonen.

Kopier musikfiler til et hukommelseskort

1. Sæt et hukommelseskort i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **PC forbindelser** → **Masselagring**.
3. Tryk på <**Gem**>.
4. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
5. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
6. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
7. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.
8. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **PC forbindelser** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på <**Gem**>.
3. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
5. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
6. Indtast telefonens navn, og klik på **Udfør**.
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Klik på **Start synkronisering**.
9. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Afspil musikfiler

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Multimedie** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

3. Brug følgende taster under afspilning:
   - knappen i midten: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Venstre: Skifter til den forrige fil. Holdes nede for at gå tilbage i en fil.
   - Højre: Springer til den næste fil. Holdes nede for at gå frem i en fil.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - Lydstyrke: Indstiller lydstyrken.
4. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Opret en afspilningsliste

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Åbn afspilningsliste** → **Alle** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på <**Gem**>.
4. Vælg den tilføjede afspilningsliste.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → en kilde.
6. Vælg en afspilningsliste, eller vælg de ønskede filer, og tryk på <**OK**>.
7. Tryk på knappen i midten for at afspille musik.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Sæt stikket fra den medfølgende høretelefonen i multifunktionsstikket på telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Multimedie** → **FM-radio**.
3. Første gang du tænder for FM-radioen, skal du trykke på <**Ja**> for at starte automatisk søgning.
   De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.
4. Hold [Venstre] eller [Højre] nede for at finde tilgængelige radiostationer. Tryk på [Op] eller [Ned] for at vælge en gemt radiostation.
5. Tryk på knappen i midten for at slukke for radioen.

Gem radiostationer

Ved automatisk indstilling:

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Automatisk indstilling** på radioskærmen.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
   De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

Ved manuel indstilling:

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på radioskærmen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj til fordefinerede kanaler**.

Browse på internettet

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Browser** → **Gå til startside**. Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på knappen i midten for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Valg**> for at få adgang til browser-funktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til Telefonbog** → en hukommelses-placering → **Ny**.
3. Vælg en nummertype for **Telefon**.
4. Angiv kontaktoplysninger.
5. Tryk på knappen i midten, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at redigere kontakto-plysninger.

Sende meddelelser

Send en tekst-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast teksten.
3. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en multimedie-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast teksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj element**, **Opret element** eller **Tilføj vedhæftet fil**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.

6. Indtast et emne for meddelelsen.
7. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
8. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj vedhæftet fil** eller **Opret element**.
4. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.
5. Tryk på [Op] for at vælge emnefeltet.
6. Indtast et emne for e-mailen.
7. Tryk på [Op] for at vælge modtagerfeltet.
8. Indtast e-mail-adresser.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Vis en tekst-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS.

Vis en multimedie-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS.

Vis en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på knappen i midten, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, f.eks. **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender**, **Notater** eller **Opgaver**.
2. Vælg et element.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send visitkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.
4. Søg efter og vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

1. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Telefonbog

Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.

Multimedie

Menu	Beskrivelse
Musikafspiller	Åbn og lyt til musikfiler sorteret efter kriterier. Du kan også lave dine egne afspilningslister med musik.
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.

Browser

Menu	Beskrivelse
Gå til startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Angiv URL-adresse	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
Oversigt	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.
Avanceret	Tøm cachen. Slet informationskapsler, eller indstil, om de skal gemmes. Skift indstillinger for browseren, og åbn oplysninger om dens version og copyright.
Browser-indstillinger	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send SMS'er, MMS'er og e-mails.
Indbakke	Åbn meddelelser, som du har modtaget.
E-mail-indbakke	Åbn e-mails, som du har modtaget.
Udkast	Åbn meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.
Udbakke	Åbn meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.
Sendte meddelelser	Åbn meddelelser, som du har sendt.
Mine mapper	Opret nye mapper, og organisér dine meddelelser.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet efter mapper	Slet meddelelser i enkelte beskedbakker eller alle på én gang.
Indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsestjenester.

Menu	Beskrivelse
Hukommelses-status	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Filhåndtering

Menu	Beskrivelse
Kameraalbum	Åbn en liste med de billeder og videoklip, som du har optaget.
Billeder, Videoklip, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Spil og mere	Åbn integrerede Java-spil og overførte Java-programmer.

Menu	Beskrivelse
Hukommelses-status	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

☑ Der vises flere mapper, hvis du isætter et hukommelseskort.

Kalender

Hold styr på din tidsplan.

Kamera

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Underholdning

Menu	Beskrivelse
Spil og andet	Åbn integrerede Java-spil og overførte Java-programmer.
Billedredigering	Rediger dine billeder med de forskellige redigerings-værktøjer.
Videoredigerings-værktøj	Rediger dine videoklip ved at kombinere billeder og videoklip.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Alarmer‡	Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.
Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.

‡ Hvis Google ikke er til rådighed, afhængig af det land eller serviceudbyder, vil **Alarmer** flytte til menu 0.

Menu	Beskrivelse
RSS-læser	Gem foretrukne nyhedskanaler eller blogs i mapper, og få de seneste nyheder og opdaterede oplysninger, når du ønsker det.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
Opgaver	Opret en liste over de opgaver, som du skal udføre.

Menu	Beskrivelse
Synkroniser	Opret og tilpas de profiler som indeholder indstillingerne for at synkronise din telefon med web-serveren. Denne menu er kun tilgængelig hvis den understøttes af din operatør.
Verdenstid	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.

Menu	Beskrivelse
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.
Nedtæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
SIM-AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis ikke, eller også kan den have et andet navn. Dette afhænger af dit USIM- eller SIM-kort.

Google/Alarmer

Afhængigt af dit land og din serviceudbyder har du muligvis en af disse fire menuer:

- **Google**: Start søgemaskinen Google for at finde oplysninger, nyheder, billeder eller lokale tjenester på internettet. Du kan også bruge e-mail-tjenesten.
- **Alarmer**: Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Telefonprofiler	Skift telefonens lydindstillinger for forskellige hændelser og situationer.

Menu	Beskrivelse
Tid & dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Skærm og lysindstillinger → Skærm → Mit tema	Vælg eller opret et tema for telefonens skærm.
Skærm og lysindstillinger → Skærm → Baggrund	Skift det baggrunds-billede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.
Skærm og lysindstillinger → Skærm → Hilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
Skærm og lysindstillinger → Skærm → Opkaldsvisning	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.

Menu	Beskrivelse
Skærm og lysindstillinger → Skærm → Visning af klokken	Vælg en urtype, der skal vises på den inaktive skærm. Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den valgte baggrundstype.
Skærm og lysindstillinger → Lys → Lysstyrke på skærm	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Skærm og lysindstillinger → Lys → Tid for baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.

Menu	Beskrivelse
Skærm og lysindstillinger → Lys → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg det sprog, der skal vises på skærmen og i T9-indtastnings-tilstand.
Telefonindstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Egne numre	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Automatisk tastaturlås	Indstil telefonen til automatisk at låse tastaturet, når skærmen slukkes.
Telefonindstillinger → Lydstyrketastens funktion	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [Lydstyrke] nede under et indgående opkald.
Telefonindstillinger → PC forbindelser	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en pc med et USB-kabel.
Opkaldsindstillinger	Vælg indstillinger for opkaldsfunktioner.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle USIM- eller SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Sikkerhed → PIN-kontrol	Aktiver din PIN-kode for at beskytte USIM- eller SIM-kortet mod uautoriseret brug.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Beskyttelseslås	Lås adgangen til meddelelser, filer, opkaldsfunktioner, kontakter, kalender, notater og opgaver.
Sikkerhed → FDN tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af USIM- eller SIM-kortet.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift PIN2-koden.
Sikkerhed → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet USIM- eller SIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

Menu	Beskrivelse
Programindstillinger	Tilpas indstillingerne for brug af programmer på telefonen.
Netværksindstillinger → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.
Netværksindstillinger → Netværkstilstand	Skift til et andet bånd, når du rejser i udlandet.
Netværksindstillinger → Foretrukne netværk	Føj et nyt netværk til listen over foretrukne netværk, hvis dit USIM- eller SIM-kort understøtter det.

Menu	Beskrivelse
Netværksindstillinger → Forbindelser	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
Hukommelses-indstillinger	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse. Du kan også slette hukommelsen.
Overordnet nulstilling	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2.0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0.767 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2.0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende).

Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op.
  Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.

- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

GSM-mobiltelefonen: SGH-U800

Som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**EN 60950-1: 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.21 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det som vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19017A
Danish. 11/2009. Rev. 1.1